

Körpermaßtabelle Planam.

Warnschutz- und Arbeitskleidung.



Herren

Größen	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70
Körpergröße	156	160	164	168	171	174	177	180	182	184	186	188	190	192	194	196	198
Brustumfang	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140
Bundumfang	64	68	72	76	80	84	88	92	98	102	108	114	120	126	132	138	144
Schrittlänge	71	72	73	74	76	78	79	80	81	82	83	84	84	85	86	87	88
vordere Ärmell.	40	41	42	43	44	45	46	47	47,5	48	48,5	49	49	49,5	50	50,5	51

Schlanke Größen	90	94	98	102	106	110	114	118
Körpergröße	177	180	183	186	188	190	192	194
Brustumfang	88	92	96	100	104	108	112	116
Bundumfang	76	80	84	88	92	96	100	104
Schrittlänge	79	80	81	82	83	84	85	86
vordere Ärmell.	46	47	48	49	49,5	50	50,5	51



Untersetzte Größen	24	25	26	27	28	29	30
Körpergröße	168	171	174	176	178	180	182
Brustumfang	96	100	104	108	112	116	120
Bundumfang	88	92	96	100	106	110	114
Schrittlänge	74	76	77	78	79	80	81
vordere Ärmell.	44	45	45,5	46	46,5	47	47,5

Damen

Größen	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
Körperhöhe	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168
Brustumfang	78	82	86	90	94	100	106	112	118	124	130
Taillenumfang	63	66	70	74	78	84	90	96	102	108	114
Hüftumfang	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128
Schrittlänge	78	79	80	81	82	82	82	83	83	83	83
Armlänge	60	60	61	61	62	62	63	63	64	65	66
Oberschenkelweite	54	57	60	62	64	66	68	70	72	75	78

Internationale Größen

Größen Männer	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	4XL
entspricht	40/42	44/46	48/50	52/54	56/58	60/62	64/66	68/70
Größen Damen	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	4XL
entspricht	34	36/38	38/40	42	44	46	48/50	-

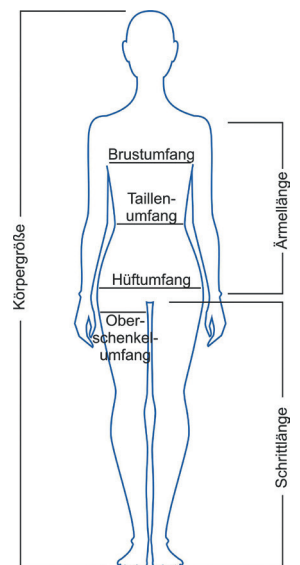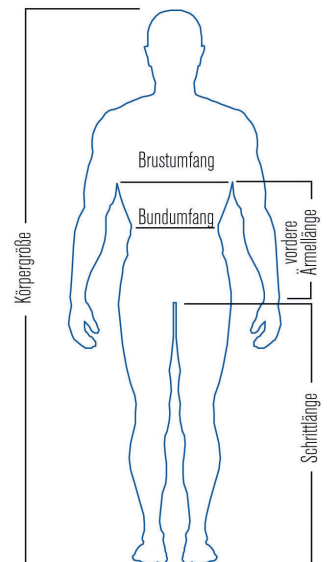

Hinweis: Alle Körpermaße sind in cm angegeben. / Hierbei handelt es sich ausschließlich um Größen für Planam Produkte.

