


Kastenschloss.

Artikel 901296.

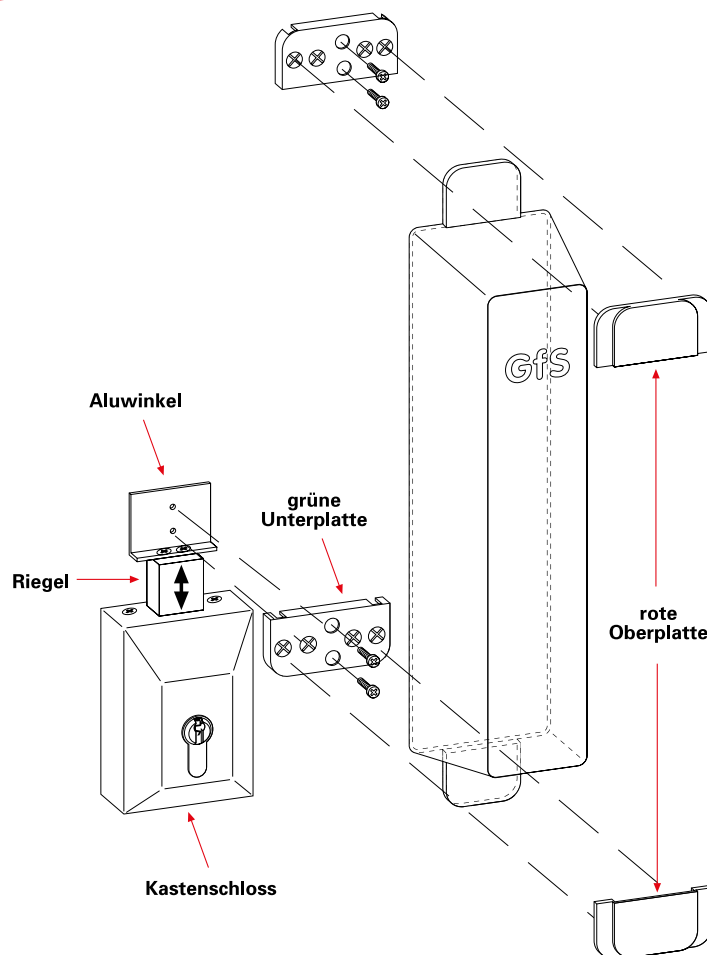

Montageanleitung

1. Die grüne Unterplatte vom Aluwinkel abschrauben, danach die Schrauben, die den Aluwinkel mit dem Schlossriegel verbinden, lösen und den Winkel abnehmen.
2. Die drei Gehäuseschrauben des Schlosses lösen und das Schloss öffnen.
3. Die silberne Grundplatte des Kastenschlosses mit den vier Blechschrauben auf dem Rahmen fixieren.
4. Bei Lieferung eines für Profilhalbzylinder vorgerichteten Kastenschlosses, jetzt den Profilhalbzylinder mit der beigefügten Schraube befestigen. Der Kopf der Befestigungsschraube für den Profilhalbzylinder darf sich nicht auf der Seite des Schließzylinders befinden.
5. Die Schließnase sollte diagonal unten links angeordnet sein.
6. Den Aluwinkel und den Riegel mit zwei Schlitzschrauben verbinden und die grüne Unterplatte aufschrauben. Die rote Oberplatte einklicken, die Haube einschieben.
7. Die zweite grüne Unterplatte bei ausgefahrenem Schlossriegel festschrauben und die Haube durch das Einklicken der roten Oberplatte sichern.
8. Das mitgelieferte Piktogramm aufkleben.
9. Funktionstest durchführen.