
Montageanleitung

Haube S **Art.-Nr.: 901300**

Lieferumfang

- Haube S
- 2 grüne Unterplatten
- 6 rote Oberplatten
- 1Piktogramm

1. Die beiden grünen Unterplatten mit den beigefügten Befestigungsschrauben auf dem Rahmen befestigen.
2. In die untere grüne Unterplatte eine rote Oberplatte stecken, die Fluchttürhaube einstecken und mit einer zweiten roten Oberplatte in der oberen Befestigung fixieren.
3. Das mitgelieferte Piktogramm auf die Fluchttürhaube kleben.

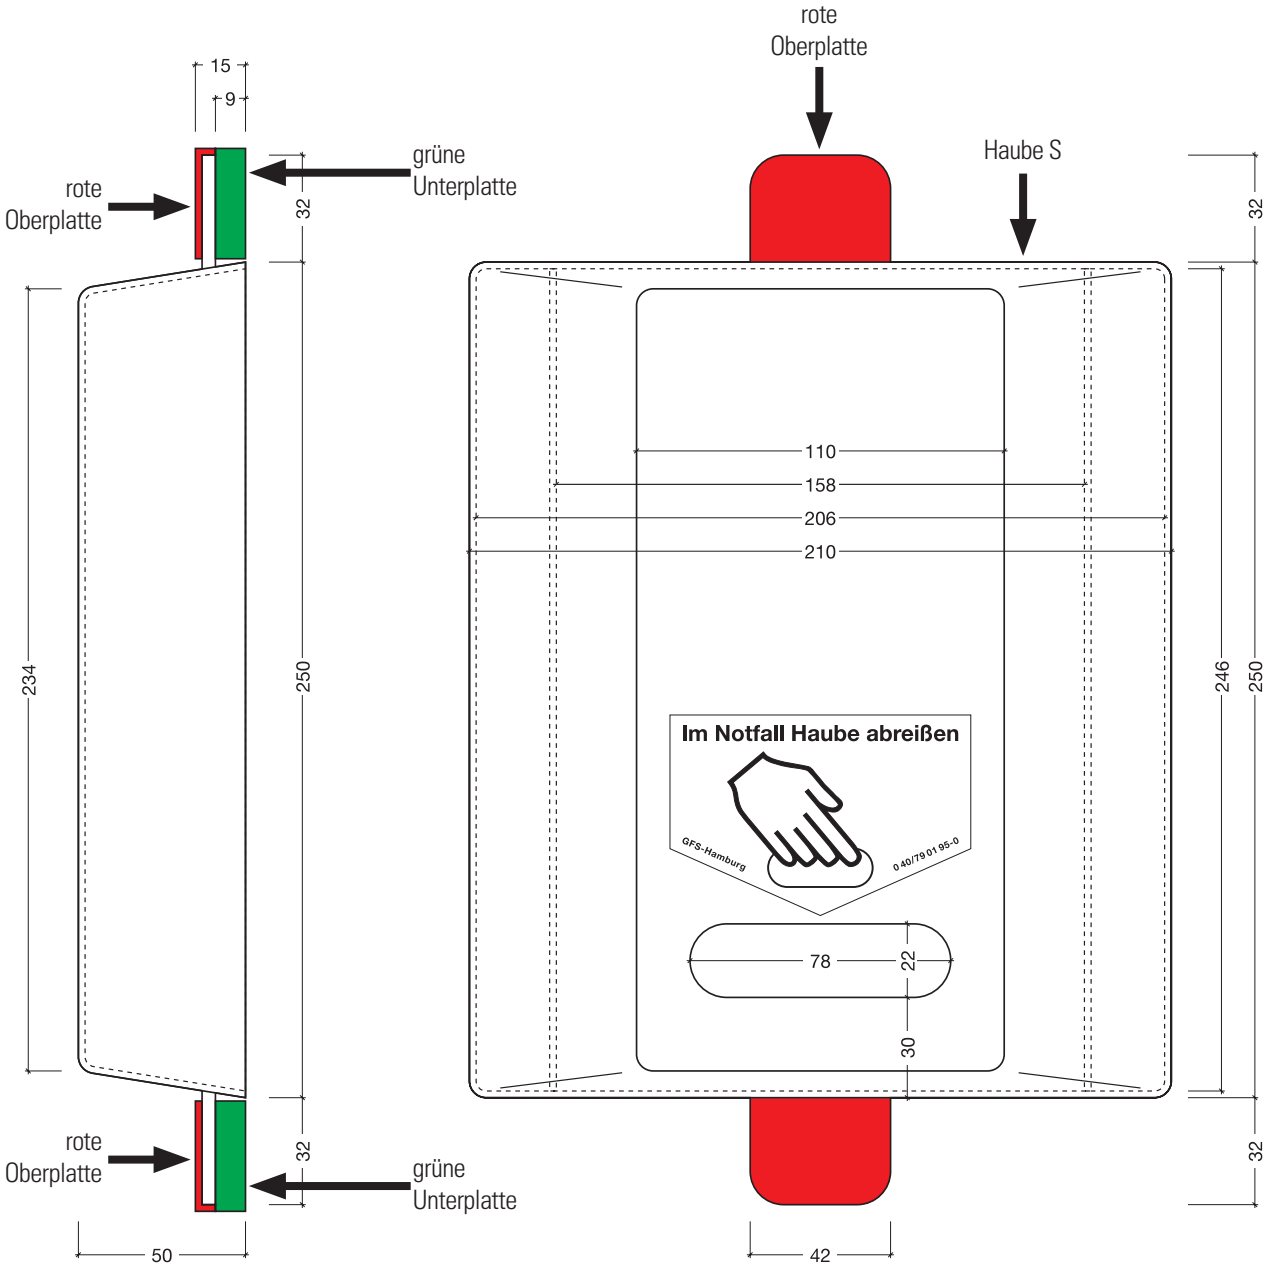

GfS – Gesellschaft für Sicherheitstechnik mbH
Tempowerkring 15 · D-21079 Hamburg · Tel. 0 40 - 79 01 95 0 · Fax 0 40 - 79 01 95 11 · info@gfs-online.com · www.gfs-online.com