

Deckenwürfel „AluPro plus“.

Montageanleitung.



→ Inhalt

- 4 x Seitenwände
- 8 x Klebepunkte
- 4 x D-Ringe
- 8 x U-Klammern



1.



Stellen Sie die ersten beiden Seitenwände aufrecht auf eine möglichst ebene Fläche.





2.

Entnehmen Sie einen Klebepunkt als Montagehilfe vom Folienstreifen.



3.

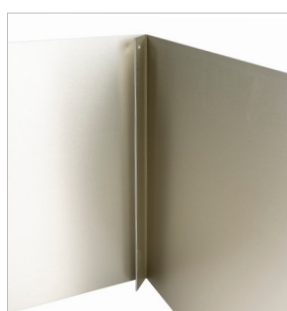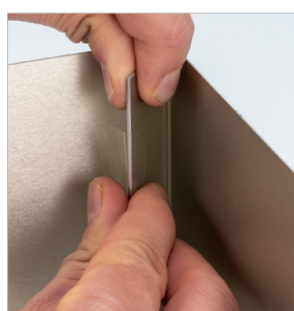

Kleben Sie je einen Klebepunkt oben und unten auf der Innenseite der Seitenwände über die Blechkannte, damit diese miteinander fixiert sind.

weiter zu Schrift 4 

Deckenwürfel „AluPro plus“.

Montageanleitung.



Montieren Sie nun den Deckenwürfel, aufrechtstehend, mit Hilfe der Klebpunkte komplett zusammen.



Stellen Sie den Deckenwürfel nun auf die Biegekante und verbinden Sie die Stöße mittels der U-Klammern. Je Stoß werden 2 Klammern benötigt. Nutzen Sie hierfür einen Hammer.



Setzen Sie die D-Ringe in die dafür vorgesehenen Bohrungen so ein, dass sich die schmale Seite der D-Ringe im Bohrloch befindet.