


PERFEKT Rohrleitungskennzeichnungsschild

Gebrauchsanleitung



INNENTEIL, AUSSENTEIL, SCHILDHALTER

Spannband um das Rohr legen
und durch die jeweiligen Öffnungen
des Innenteiles schieben

- das Spannband in Pfeilrichtung ziehen
- gleichzeitig
- das Innenteil in Richtung Rohr bewegen
um das Band zu straffen.

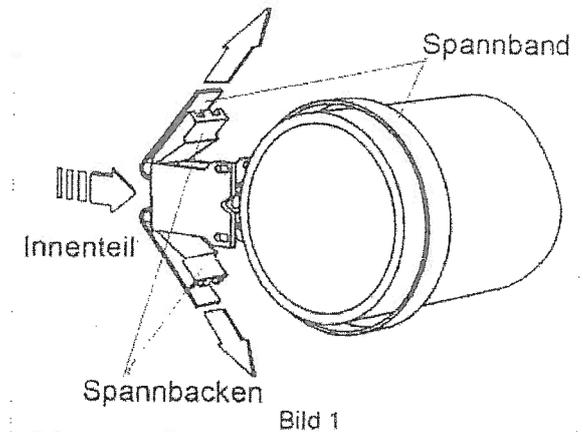

Beide Spannbacken des Innenteiles
Richtung Rohr umlegen und fest
zusammendrücken bis die Spannbacken
eingerstet sind. Zur Justierung die
Schraube leicht eindrehen.

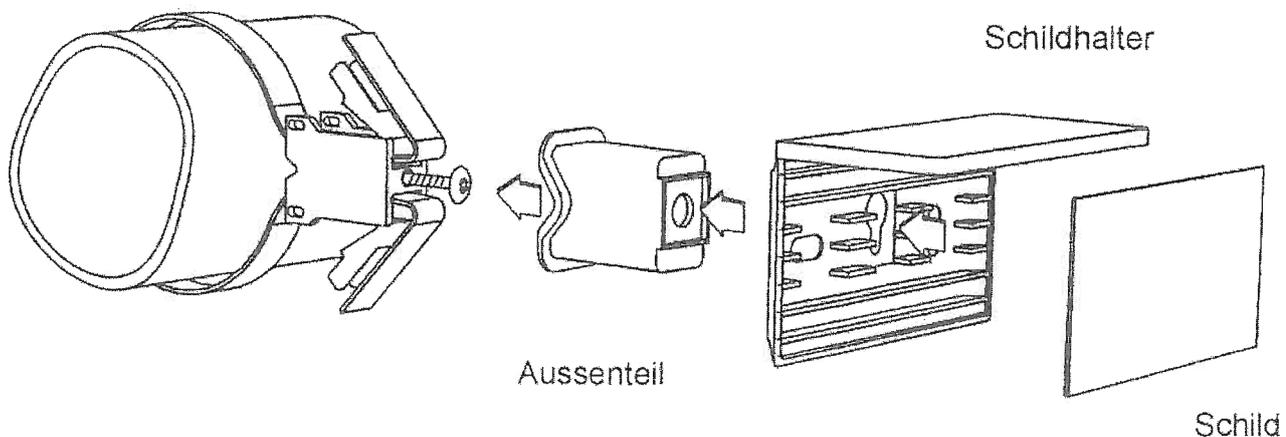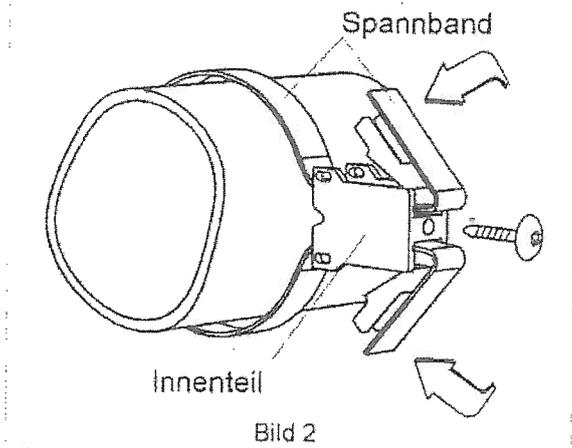

Anschließend das Außenteil auf das Innenteil stecken. Das Befestigungsloch des Schildhalters auf den Schraubenkopf setzen. Außenteil mit Schild positionieren und anschließend festschrauben. Dadurch wird das Spannband automatisch gestrafft.